

Настройка работы UCS


Скачиваем драйвер
Запускаем Кассир 5 от имени администратора
Заходим в Настройки - Оборудование - Настройка платежных систем

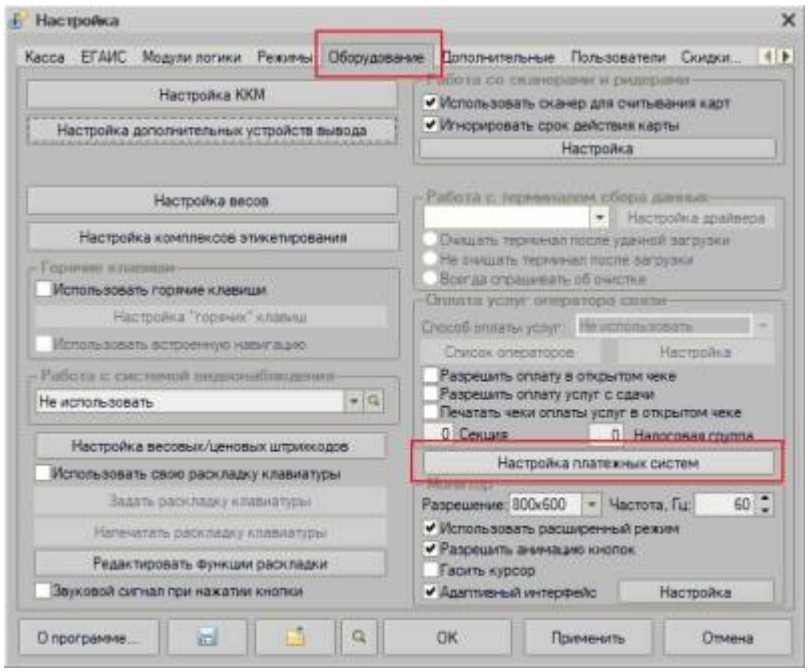


Переходим на закладку БПО - Параметры БПО

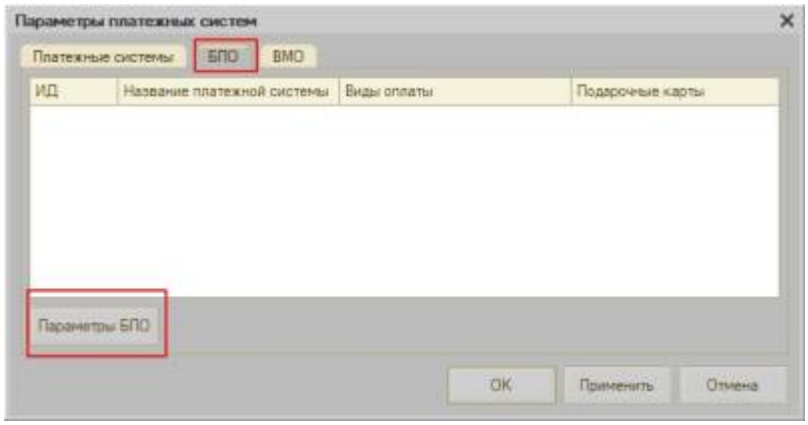


Добавляем новый элемент

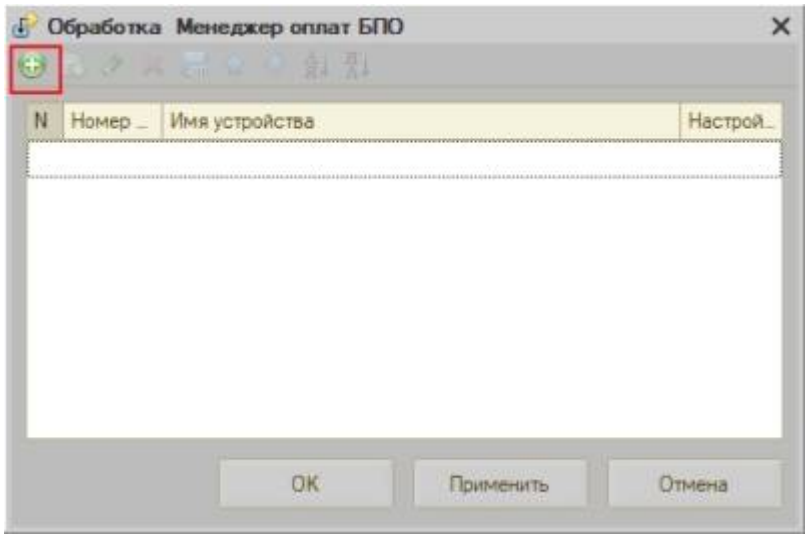


Вводим номер и название вручную - Нажимаем на кнопку с тремя точками

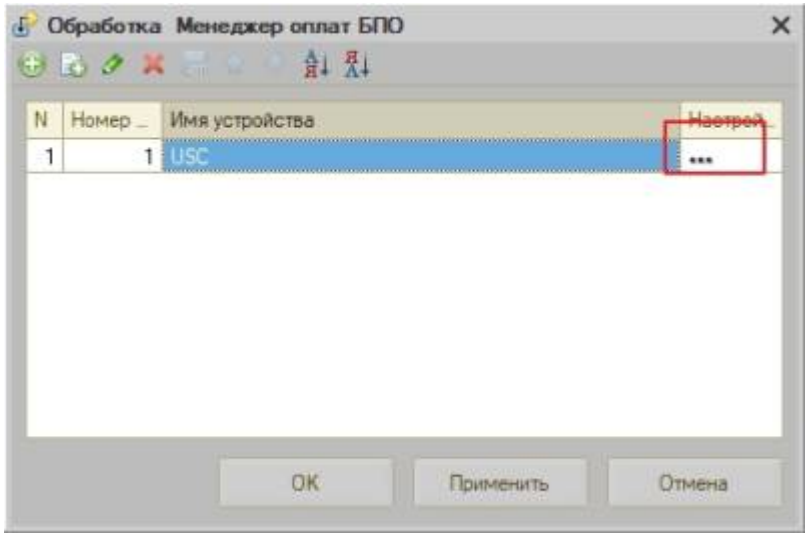


Указываем имя компоненты, который копируем из файла INFO.XML progid
Указываем Тип как задано в файле MANIFEST.XML type
Нажимаем на обновить и в нижней части заполняем параметры работы с терминалом

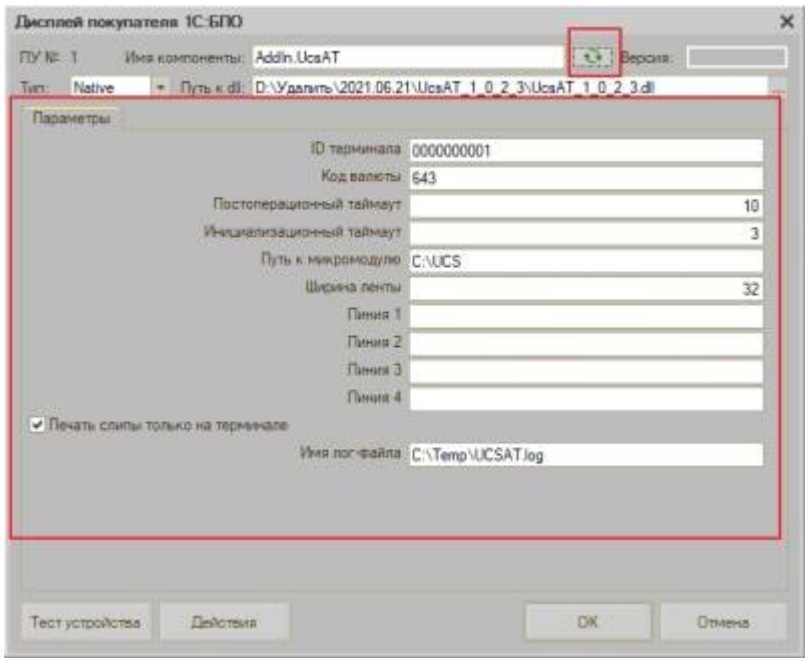

Сохраняем
Переходим в настройки видов оплат

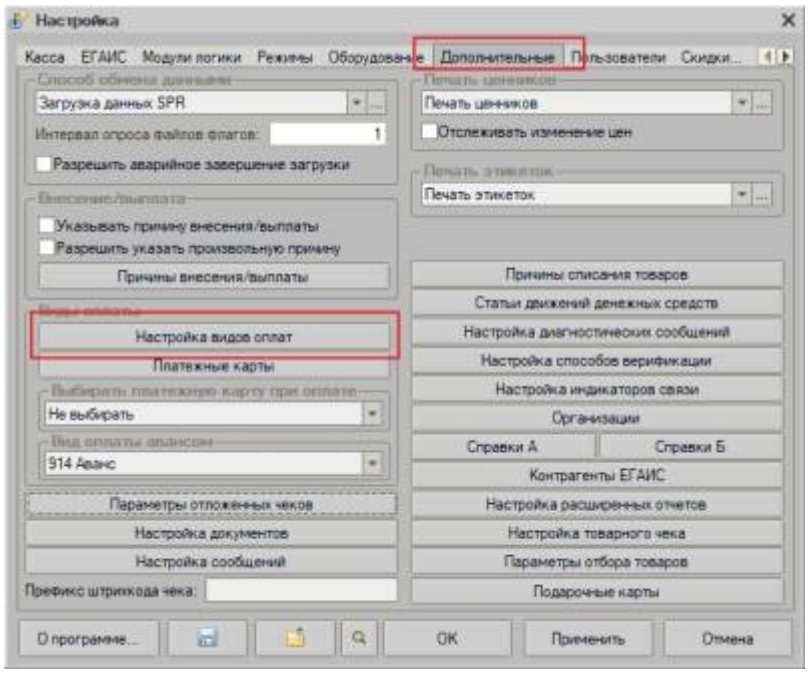

Для нужного вида оплаты указываем настроенный процессинг

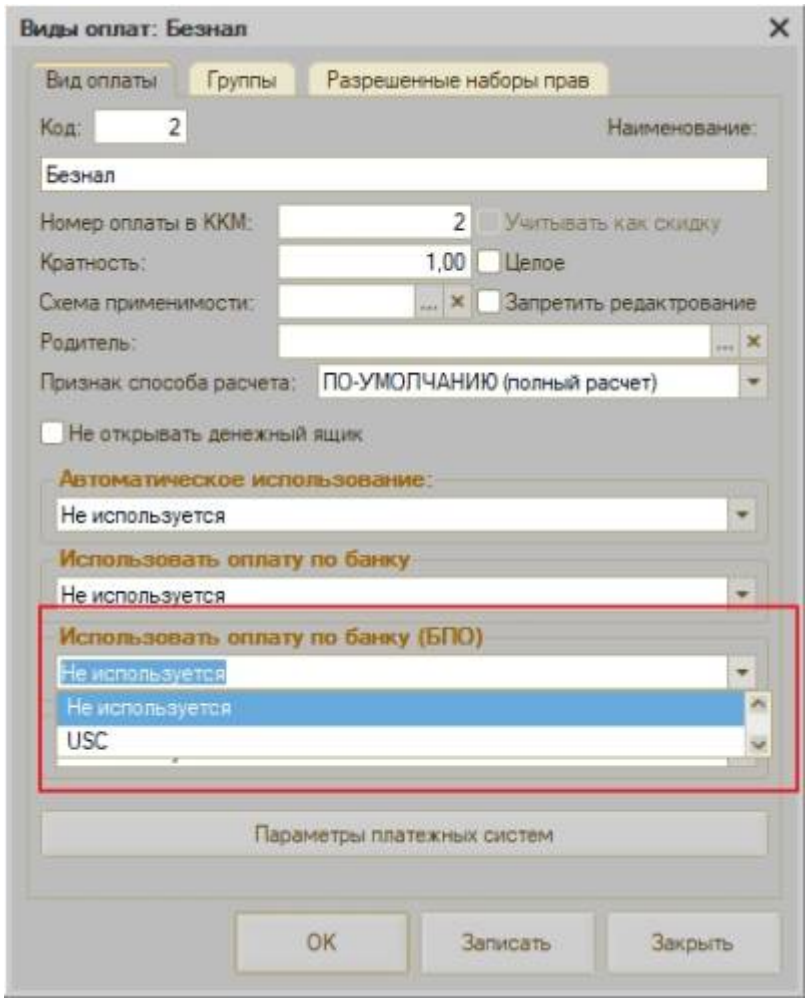

From:
https://wiki.ilexx.ru/ - **Штрих-М: Документация**

Permanent link:
https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=%D0%B1%D0%BF%D0%BE:bpo

Last update: **2021/06/23 16:38**