



## Настройка работы UCS


Скачиваем [драйвер](#) Копируем в каталог БД в папку \ExtFiles  
Регистрируем от имени администратора UCS\_EFTPOS.dll  
Запускаем Кассир 5 от имени администратора  
Заходим в Настройки - Оборудование - Настройка платежных систем

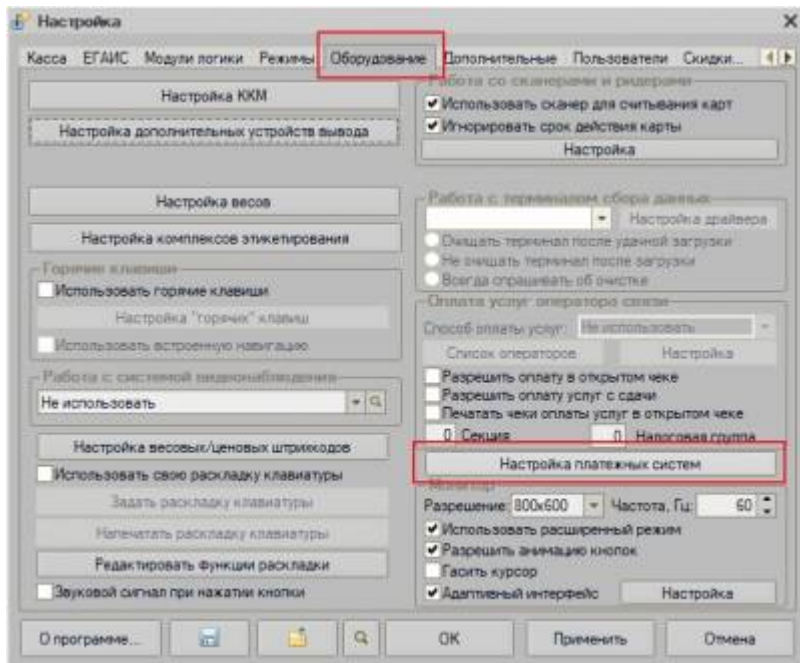


Переходим на закладку БПО - Параметры БПО

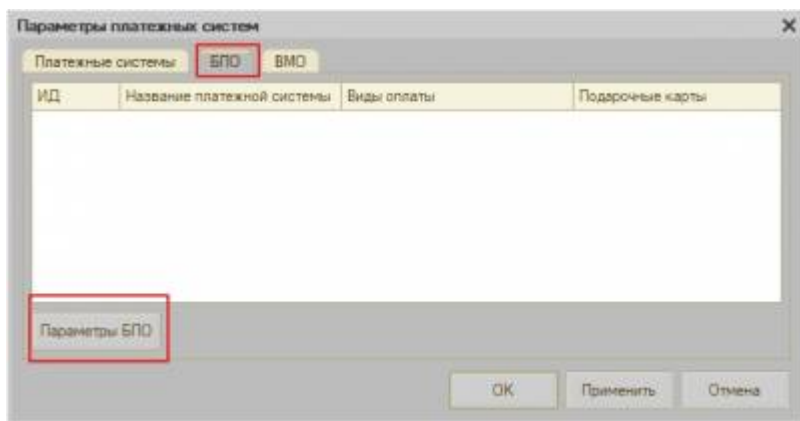


Добавляем новый элемент

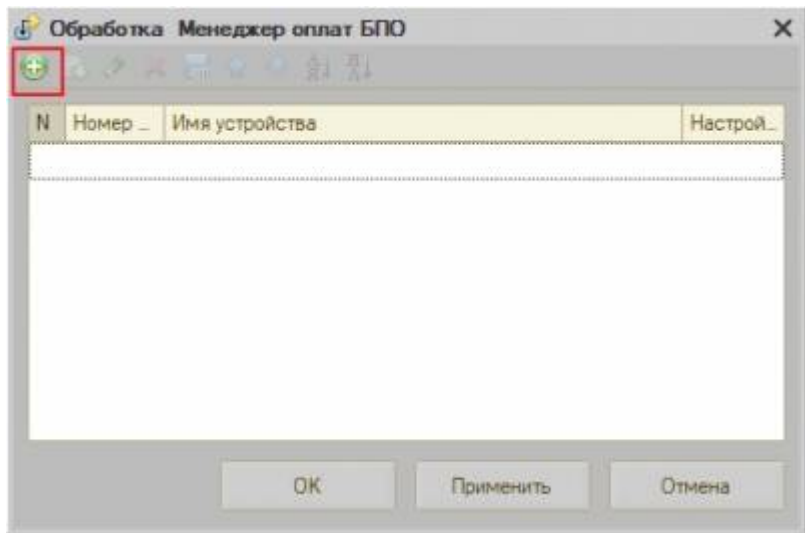


Вводим номер и название вручную - Нажимаем на кнопку с тремя точками

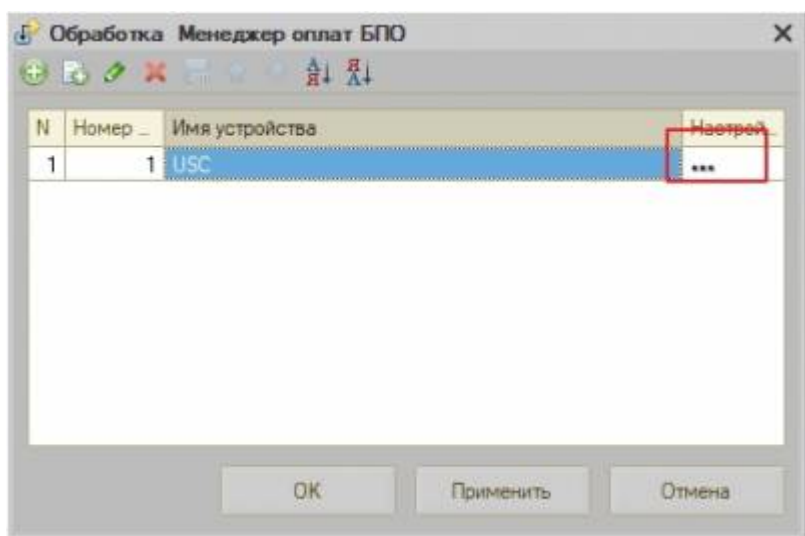


Указываем имя компоненты, который копируем из файла INFO.XML progid  
Указываем Тип как задано в файле MANIFEST.XML type  
Нажимаем на обновить и в нижней части заполняем параметры работы с терминалом

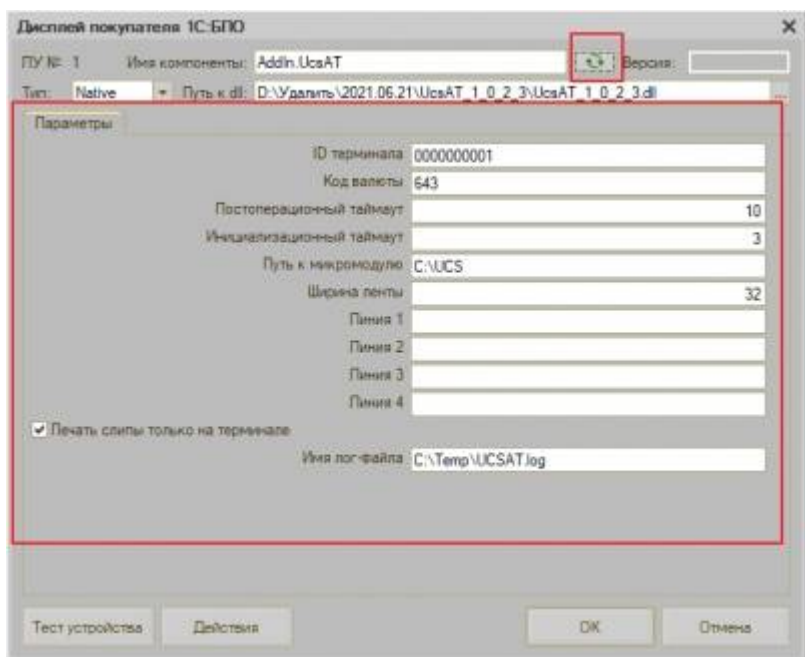

Сохраняем  
Переходим в настройки видов оплат

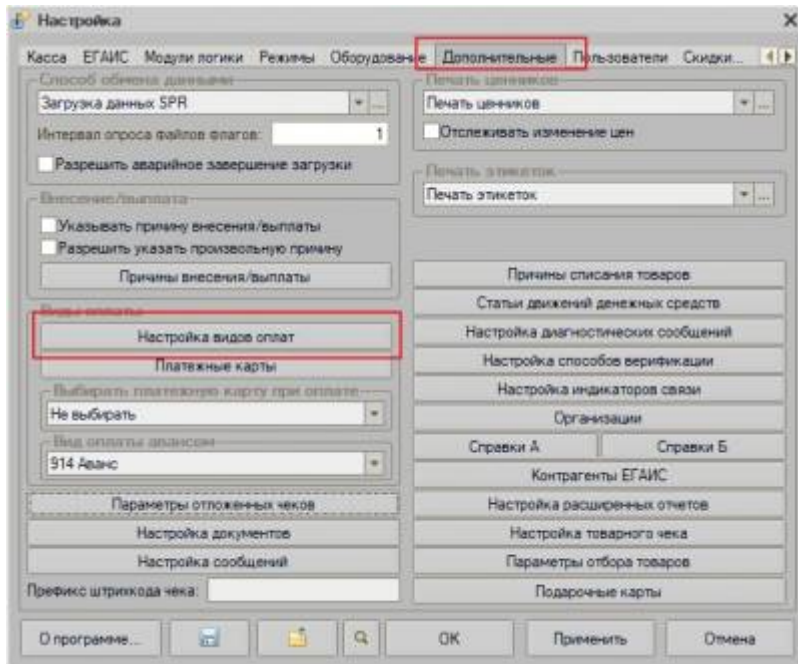

Для нужного вида оплаты указываем настроенный процессинг

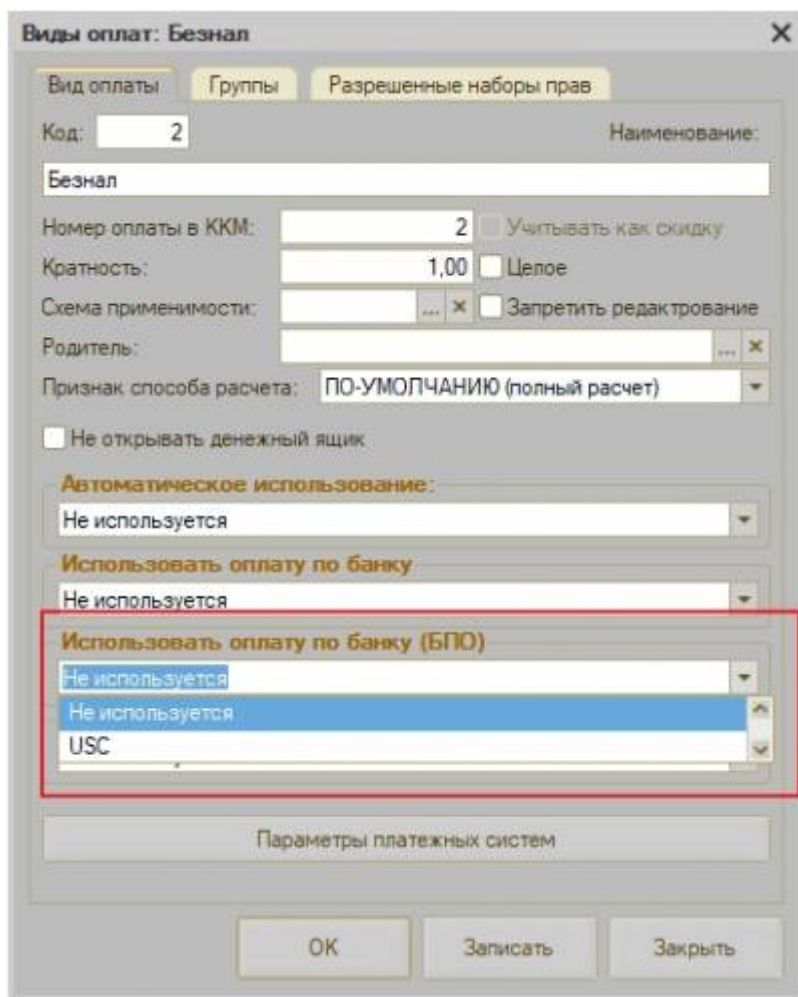

From:

<https://wiki.ilexx.ru/> - **Штрих-М: Документация**

Permanent link:

<https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=%D0%B1%D0%BF%D0%BE:bpo&rev=1624460239>

Last update: **2021/06/23 17:57**

