



1. Фискальные регистраторы ШТРИХ-М

Открыть Тест драйвера ФРа, выбрать Настройка свойств – Дополнит. Параметры

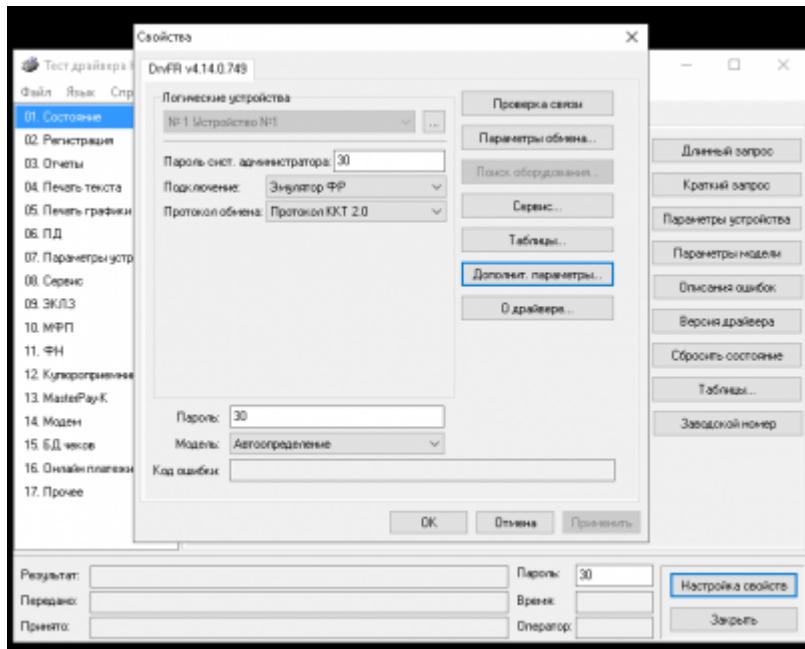


В открывшемся окне раздел 01 Лог, поставить флаг Вести Лог, указать имя и путь к файлу логов. Нажать Ok.

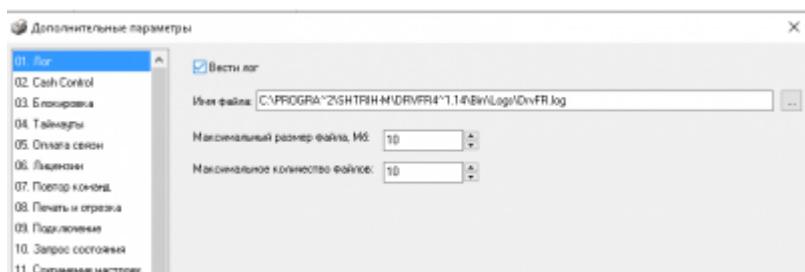


2. Фискальные регистраторы АТОЛ

Лог должен записываться по умолчанию. Открыть Управление драйверами (Устанавливается с драйверами Атол), перейти на вкладку Логи, посмотреть путь к файлу лога

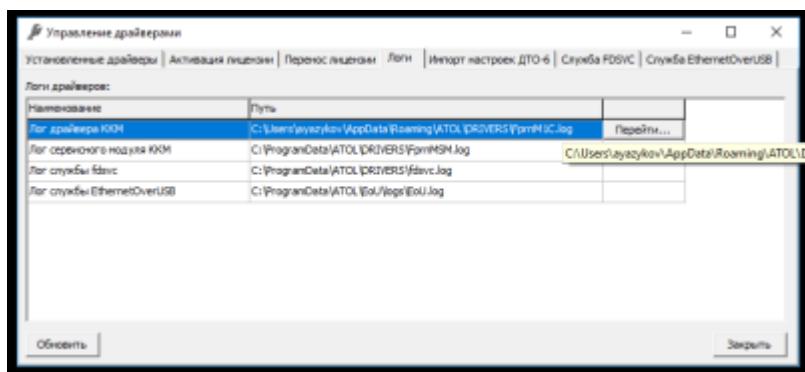

3. Лог менеджера оплат

В программе Кассир, открыть Настройки – Оборудование - Настройка платёжных систем
В открывшемся окне нажать Параметры. Откроется окно менеджера оплат, нажать Журнал (Log), в открывшемся окне поставить флаги Вести журнал и Вызов функций менеджера оплат, указать Уровень журналирования модулей = 9.
Указать путь и имя файла логов. Нажать Применить и Ок.

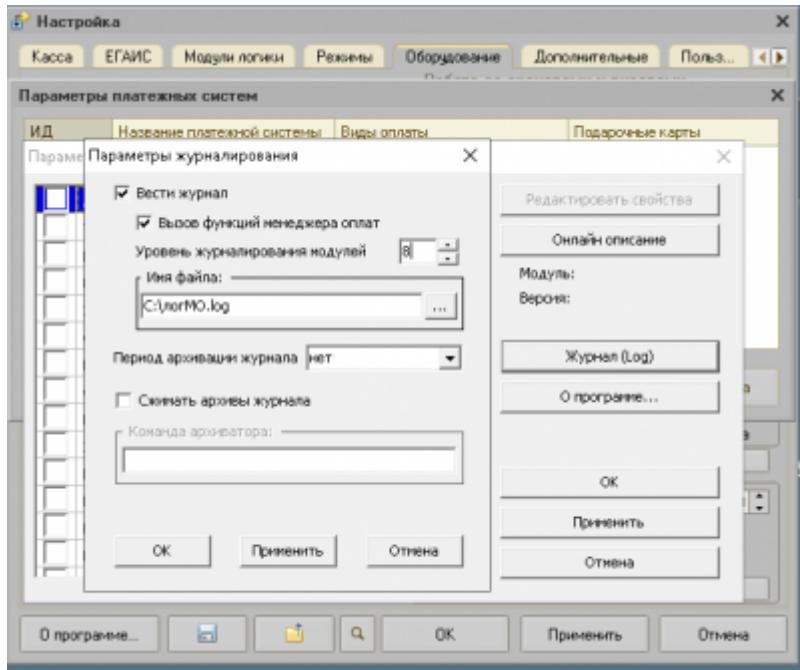

4. Как снять лог с программы iLeXX lite

1. ПК и Устройство, на котором установлена программа должны находиться в одной сети (нужно обеспечить доступ с ПК на устройство)
2. В настройках андроид уточняем ip адрес устройства
3. Открываем программу iLeXX lite, переходим в Настройки – Внешние подключения
Ставим флаг Разрешить внешние подключения.
Запоминаем номер порта.
4. На ПК открываем браузер, вводим ip адрес устройства: порт (пример: <http://10.1.14.227:8082/>)
5. Вводим Имя и пароль пользователя из программы айлекс (пользователь с правами администратора)
6. Откроется страница настроек
7. Ищем пункты "Логи, сгруппированные по дате" и "Лог системный (logcat)"

В новых версиях iLeXX lite перейти в Главное меню - Настройки - Отправить логи. И сообщить UIN программы (Главное меню - О программе) сотруднику тех.поддержки.



